



DANS LA BOÎTE

Caméra
LM2

ANTENNE

REQUIS (vendu séparément)

CARTE MÉMOIRE

de 2 à 32 Go, classe 10,
nouvelle carte microSD
ultra-haute vitesse

CARTE SIM

Préactivée et insérée
dans la caméra

Courroie
D'INSTALLATION

8 PILES AA

au lithium non
rechargeables
recommandées

ou

Bloc-piles rechargeable
au lithium
LIT-10

AVANT D'ALLER SUR LE TERRAIN — Première utilisation

#1

Formatez votre carte mémoire

Faites un formatage complet de
votre carte microSD en utilisant
un ordinateur doté d'une fente
pour carte microSD intégrée ou
d'un lecteur de carte SD USB



#2

Créer un compte sur spypoint.com/activation



#3

Téléchargez et connectez-vous à l'application SPYPOINT.



#4

Navigation dans l'onglet caméras et appuyez sur le bouton +.


Suivez les instructions pour
ajouter votre caméra.



#5

Vissez l'antenne, insérez la carte mémoire et les piles.

Remplissez les deux
côtés du support à piles
et insérez en suivant
le sens des flèches.

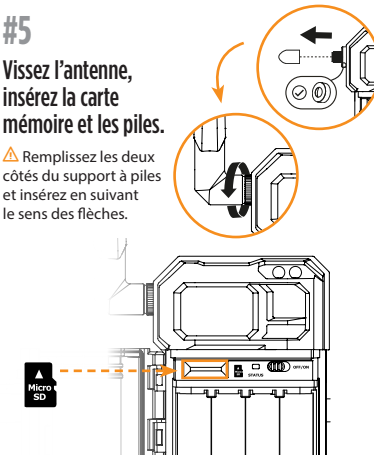

#6

Allumez votre caméra.

La lumière STATUS clignote
en **rouge**, **orange** et **vert**
2 fois, puis en **vert** lors de
la recherche du signal (peut
prendre plusieurs minutes).

La lumière STATUS indique la force du signal

■ = Bon


■ = Assez bon

■ = Faible ou ■ = Aucun signal

Si elle clignote au **rouge**, déplacez
la caméra et répétez l'étape 6.

Lumière de délai clignote pendant 30 s.


Lorsque toutes les lumières s'éteignent,
la caméra est prête à être utilisée.

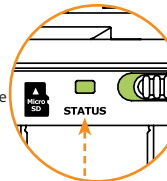

#7


Testez votre caméra

Laissez la porte des piles
ouverte et déplacez-vous
devant la caméra.
La lumière STATUS passe
au **vert**, puis à la couleur
orange. Lorsque La
lumière STATUS s'éteint, vérifiez votre application
pour vous assurer que la photo a été reçue.

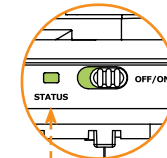

#8

Éteignez votre caméra jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer sur le terrain.

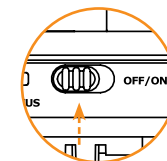

SUR LE TERRAIN

#9

Installez votre caméra.



#10




Allumez et testez votre caméra.

(Étapes 6 et 7)



COMPOSANTES

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Antenne | 13 Fentes pour courroie d'installation |
| 2 Lentille de détection | 14 Porte |
| 3 Fente pour carte microSD | 15 Loquet de verrouillage |
| 4 Capteur de lumière | 16 Ouverture pour câble cadenas |
| 5 Lumière de délai | 17 Prise 12 V |
| 6 Lentille photo | 18 Filetage pour trépied standard 1/4"-20 |
| 7 LED | 19 Joint torique d'antenne |
| 8 Interrupteur OFF/ON | |
| 9 Voyant STATUS | |
| 10 Fentes pour carte SIM | |
| 11 Logement pour pile | |
| 12 Support de pile | |

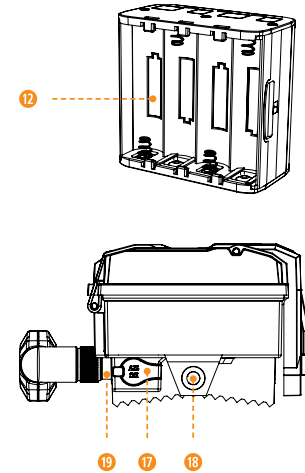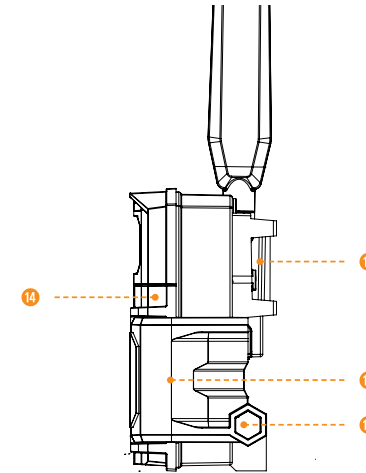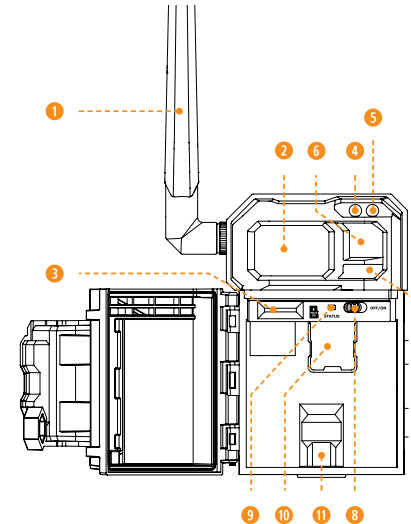

Scannez pour les instructions détaillées,
les descriptions des schémas lumineux,
un manuel d'utilisateur complet et
d'autres renseignements utiles.
spypoint.com/LM2-guide

Besoin d'assistance ? Contactez-nous !
spypoint.com/support • 1-888-779-7646



ÉLIMINATION

N'utilisez que des pièces de rechange
et accessoires d'origine.

Si, un jour, votre caméra a été utilisée de manière si intense
qu'elle doit être remplacée, ou si vous n'en avez plus besoin,
vous êtes obligé d'en disposer dans un centre de recyclage.

Vous pouvez obtenir des informations sur les centres
de collecte pour votre appareil électrique auprès de
votre entreprise locale d'élimination des déchets ou
au centre administratif de votre municipalité.

Les appareils électriques contiennent non seulement des
matières premières de nature précieuse et recyclable,
mais aussi des substances qui, lorsqu'elles sont éliminées
incorrectement, peuvent nuire à la santé des personnes et
à l'environnement. Choisissez de contribuer à garantir le
recyclage des matières précieuses et recyclables en apportant
vos vieux appareils à un centre de collecte. Le symbole de la
DEEE (Déchets d'équipements électroniques et électriques)
indique l'obligation d'apporter la caméra étiquetée à un
centre dédié à la collecte de matériel électronique ou
électrique aux fins de recyclage de façon adéquate.



FRÉQUENCE

Détails disponibles sur la page Web d'aide
de la LM2 (spypoint.com/LM2-guide)



Cet appareil est conforme
à la section 15 de la
réglementation de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux
deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles ;
2. Cet appareil doit tolérer les interférences reçues,
ce qui inclut les interférences qui risquent de
provoquer un fonctionnement indésirable.

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans, visitez la page
spypoint.com/garantie pour plus de détails.

Merci d'avoir choisi SPYPOINT

SPYPOINT LM2 | Fabriqué en Chine
Modèles US/CAN FCC ID: XMR201606EC21A • IC ID: 10224A-201611EC21A
Modèles V FCC ID: XMR201609EC21V • IC ID: N/A
Centre de distribution 3000 Gannett Avenue, Des Moines IA 50321 • É.-U.
SPYPOINT 330 de la Jacques-Cartier, Victoriaville QC G6T 1Y3 • Canada
EUROHUNT GmbH Harzblick 25, 99768 Harztor OT Ilfeld • Allemagne